

SC370 – Použití a údržba

POZOR! Zařízení nepoužívejte, dokud se neseznámíte s návodem k obsluze a nepochopíte uvedené pokyny



1. Zapněte stroj a ověřte, zda je baterie dostatečně nabitá pro dokončení práce. V případě potřeby baterie nabijte.



2. Zvedněte čistící systém sešlápnutím pedálu.



3. Umístěte kartáč nebo držák padu a stiskněte tlačítko pro zapnutí mytí.



4. Při zapnutém stroji stiskněte jeden z bezpečnostních spínačů, aby se kartáč/držák padu aktivoval, a poté jej uvolněte. V případě potřeby postup opakujte, dokud kartáče/držák padu nezapadnou. Stírací lišta se zvedá a spouští společně s čistícím systémem.



5. Otevřete modré víčko a naplňte nádrž čistou vodou, s maximální teplotou 40 stupňů. Podle pokynů pro dávkování přidejte vhodný mycí prostředek s nízkou pěnivostí.




6. Hladinu čistícího prostředku kontrolujte podle červené kuličky na levé straně stroje.



7. Nastavte rukojeť podle výšky obsluhy a pak začněte čistit tak, že položíte ruce na bezpečnostní spínače.



8. Chcete-li zvýšit/snížit průtok čistícího prostředku, stiskněte tlačítko + nebo -.

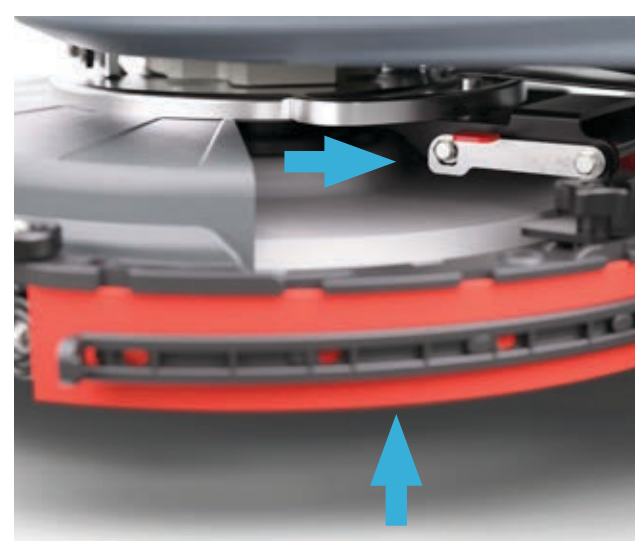

9. Zvedněte stěrku rukou, dokud nezapadne do horní polohy, a v případě dvojitého čištění vypněte odsávání. Chcete-li se vrátit do pracovního režimu, pomocí červené páčky uvolněte stěrku a znovu zapněte odsávání.



10. Po dokončení čištění vypněte stroj a proveďte následující údržbu.



11. Každý den: Vyprázdněte nádrž na čistou vodu pomocí uzávěru pro vypouštění nádrže pod strojem.



12. Každý den: Vyprázdněte nádrž na nečistoty pomocí vypouštěcí hadice. Před sejmutím uzávěru ohněte měkkou část, abyste mohli kontrolovat průtok.




13. Každý den: Zkontrolujte a opláchněte kuličkový plovák a v případě potřeby zkontrolujte a vyčistěte těsnění víka.



14. Každý den: Vyjměte stěrku a vyčistěte ji. Zkontrolujte listy stěrky popřípadě je otočte nebo vyměňte.



15. Každý den: Když je stroj zapnutý a čistící systém zvednutý, stiskněte tlačítko Vypnout, aby se uvolnil držák kartáče/padu a před dalším použitím jej vyčistěte a zkontrolujte.

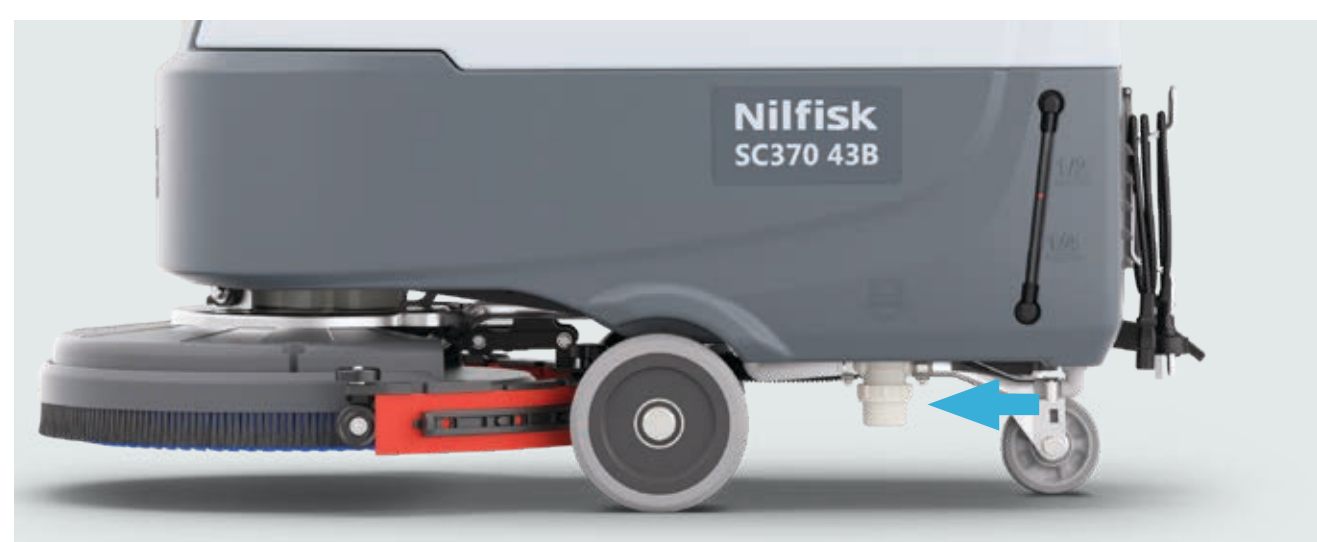

16. Každý týden: Zkontrolujte filtr čistícího prostředku a v případě potřeby jej vyčistěte.



17. Abyste zabránili nepříjemnému zápachu, nechte víko nádrže na nečistoty otevřené a nechte nádrž vyschnout.



18. Každý den: Nabíjení akumulátoru: Připojte nabíjecí kabel akumulátoru k elektrickému zdroji napájení. Kontrolka při nabíjení svítí červeně a po dokončení nabíjení zeleně.

Pokud bylo zařízení používáno až do rozsvícení červené kontrolky indikující stav nabití baterie, bude zapotřebí provést jeho kompletní dobítí (10 až 12 hodin). Pokud tak neprovedete, mohlo by dojít k poškození baterie. Doporučujeme baterii dobít po každém použití zařízení.